







FERRAGENS

30	A		Parafuso 4X40
04	B		Suporte Prateleira
04	C		Parafuso 5X40
20	D		Fixador p/ fundo
70	E		Parafuso 3,5X14
07	F		Cantoneira
12	G		Dobradiças
50	H		Prego 10X10
12	I		Cavilha 6X30
04	J		Pés
02	K		Corrediças


1º passo

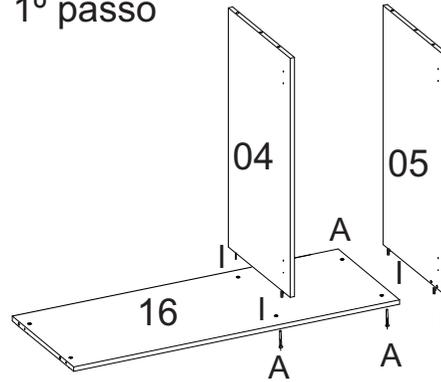


2º passo

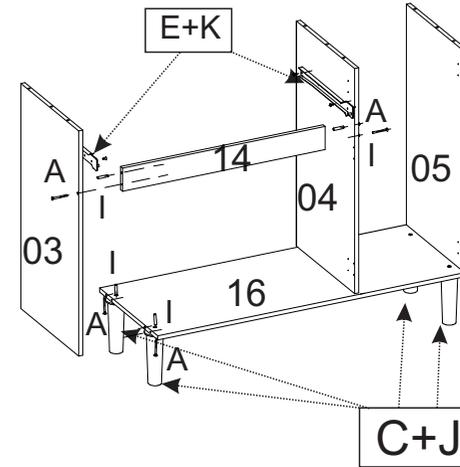


3º passo

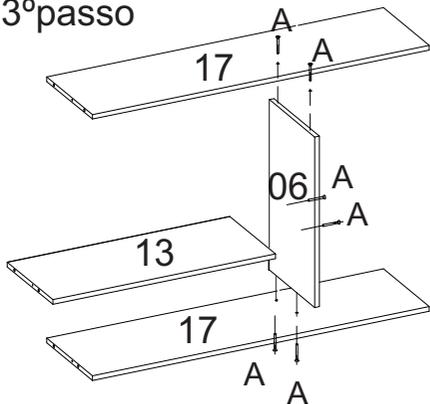


4º passo

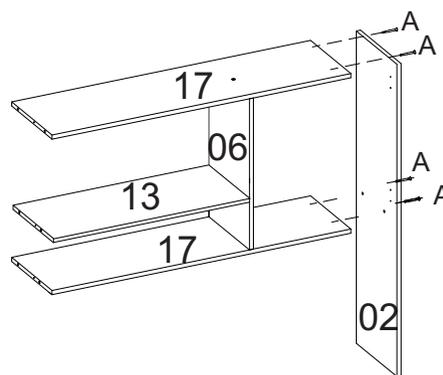


5º passo

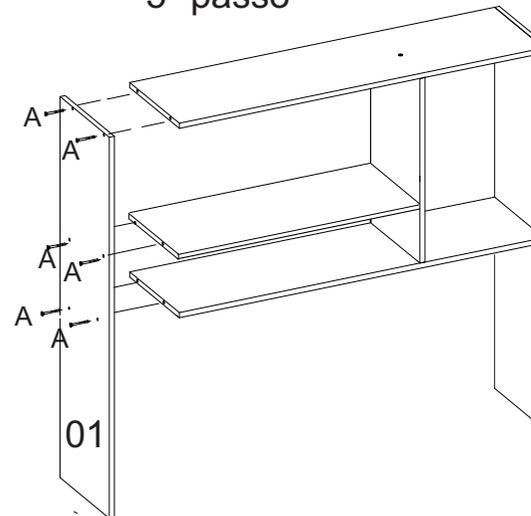

6º passo

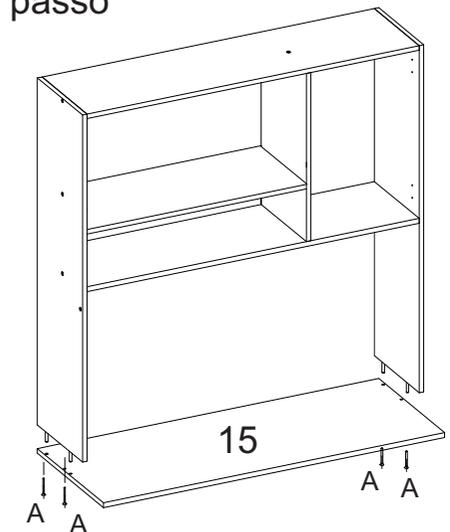


7º passo


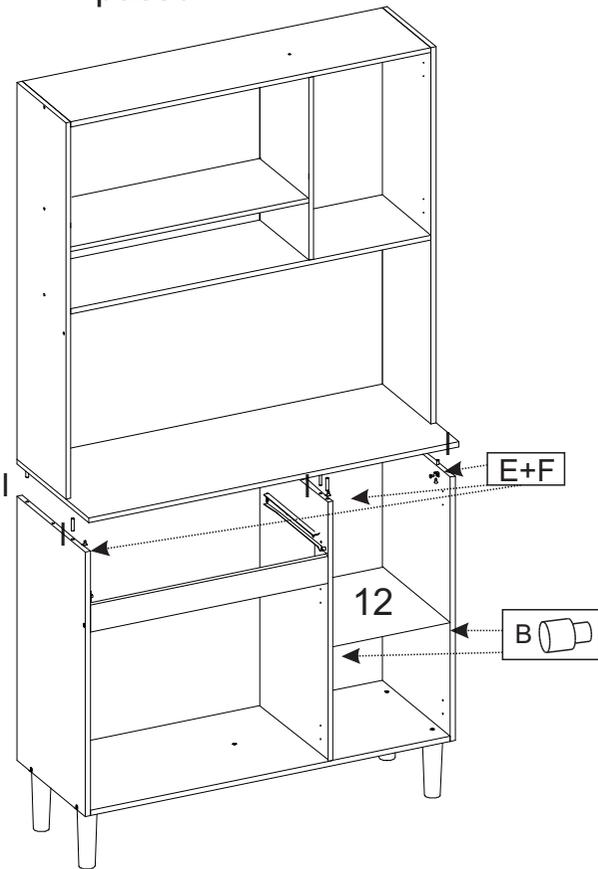


Em função do designer do produto não possuir puxadores, a peça nº 14 fica recuada em relação as portas do balcão, possibilitando assim a abertura das portas e da gaveta.


9º passo

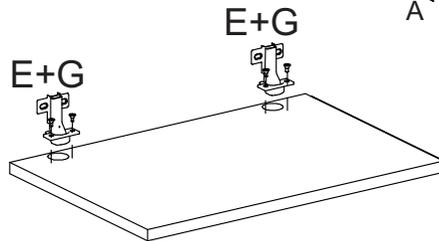

8º passo

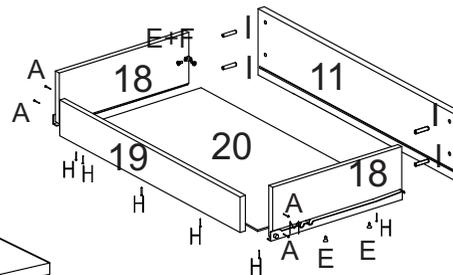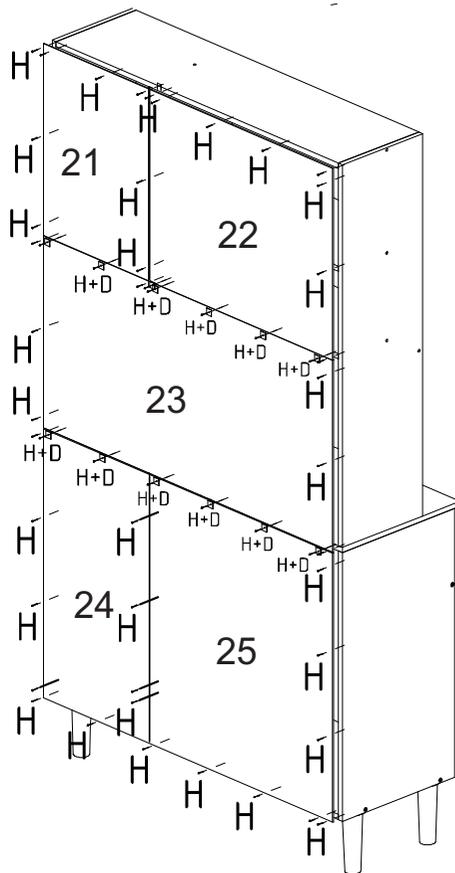

10º passo

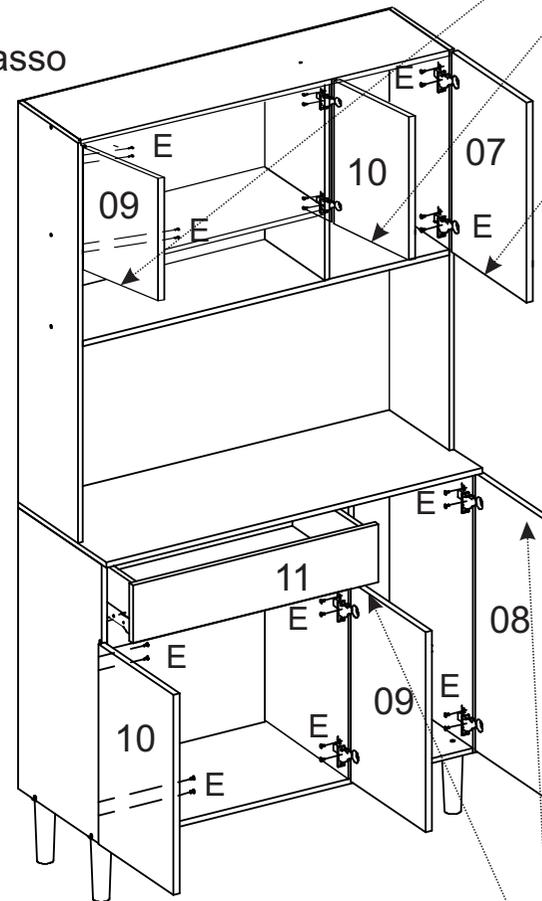

A abertura das portas do aéreo deve ser feita pela parte de baixo das peças.

Em razão da peça nº 15 não possuir recuo, a abertura da porta nº 08 pode ser feita por cima da própria peça ou pelo vão entre a gaveta e as portas nº 09 e 10.