





FERRAGENS

10	A		Parafuso 4 x 40
36	B		Parafuso 3,5 x 14
6	C		Cantoneira Fixador 18x18
1	D		Pino Suporte Prateleira
30	E		Prego 10 x 10
6	F		Cavilhas 6 x 30
2	G		Dobradiças


1º passo

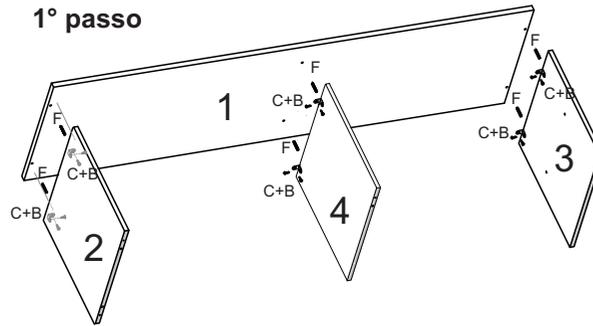


2º passo

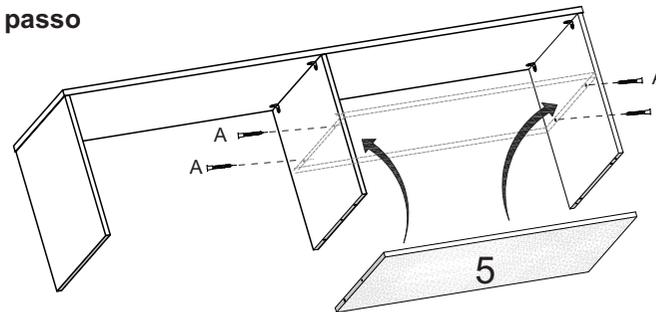

3º passo

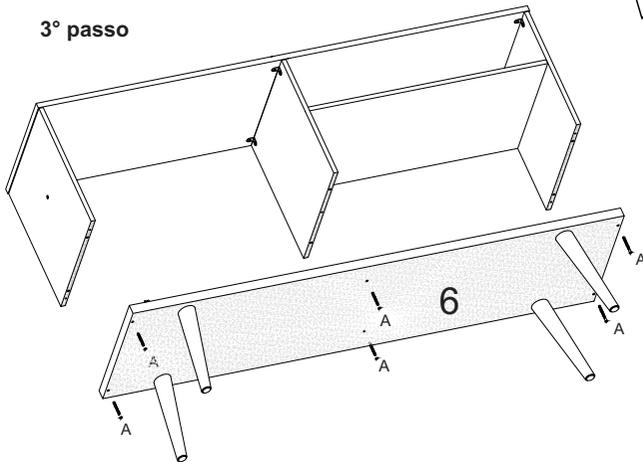


4º passo

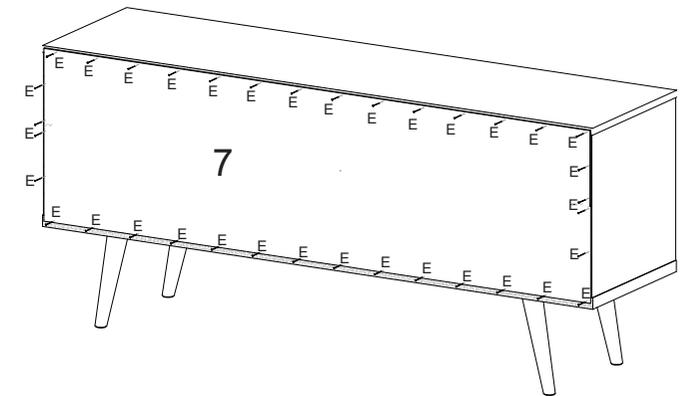

5º passo

Utilizar o pino para bater a porta ao fechar.

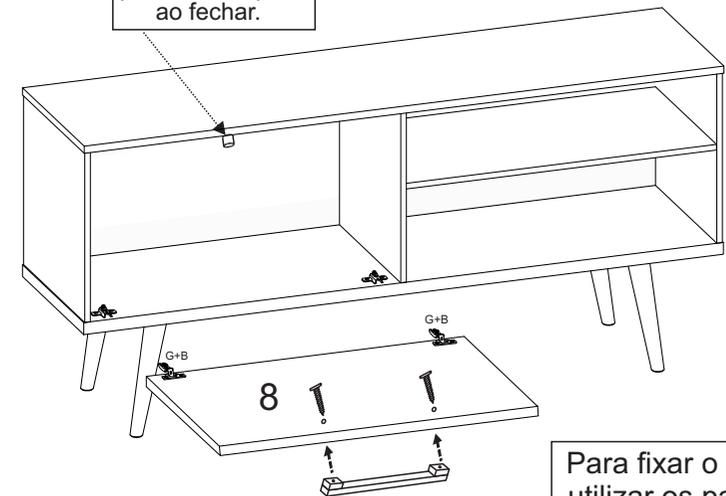

Fixação dos pés:
 Os pés possuem um suporte para fixação, sendo assim, devem ser utilizados 4 parafusos B (3,5x14) em cada pé.
 Deixar **3 cm** da borda frontal e traseira; deixar **25 cm** das bordas laterais.

Para fixar o puxador utilizar os parafusos de 25mm e as porcas