






FERRAGENS

4	A		Cavilhas 6 x 30
4	B		Parafuso 4 x 40
4	D		Parafuso 5 x 50
7	F		Cantoneira Fixador 18x18
30	G		Parafuso 3,5 x 14
4	H		Dobradiça
25	J		Prego 10 x 10


1º passo

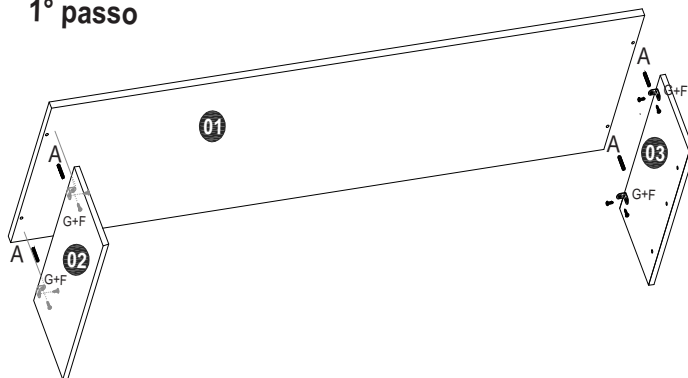


3º passo

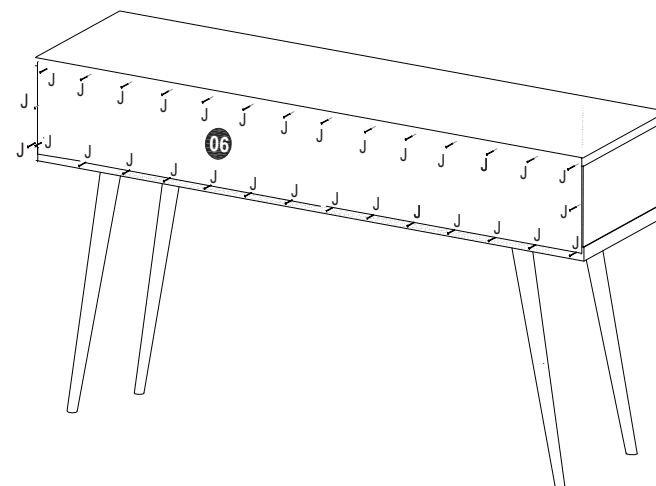

2º passo

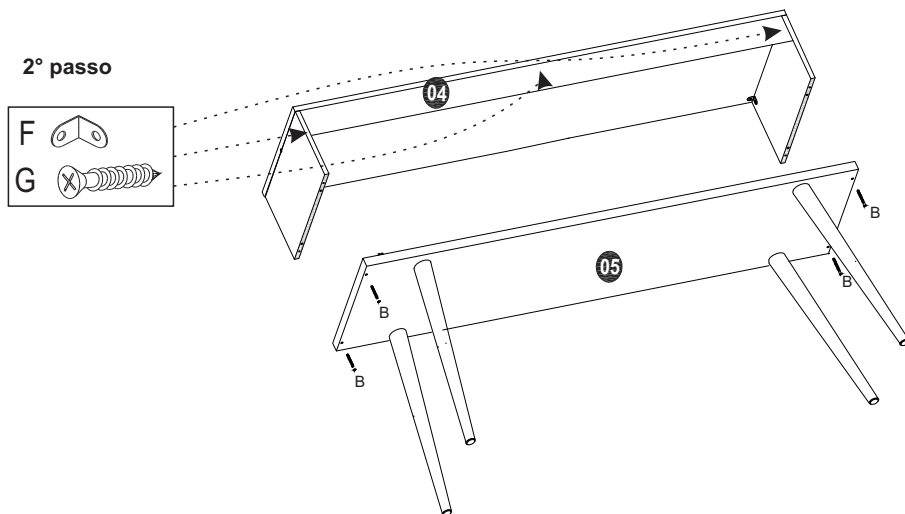

4º passo

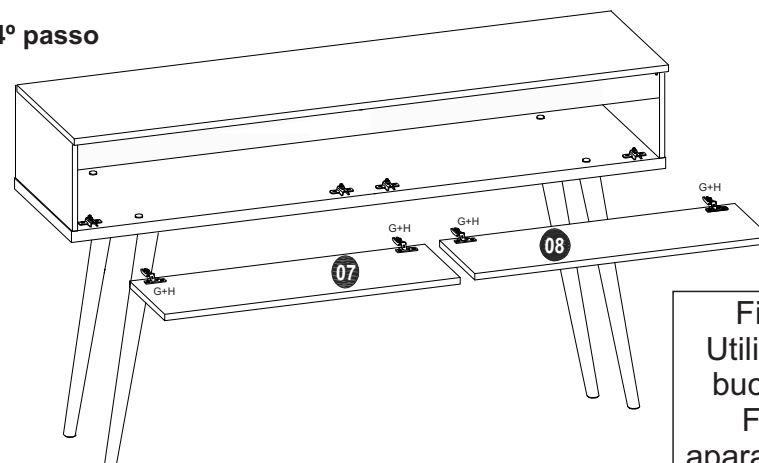

Fixação dos pés:
 Utilizar os parafusos D 5X50

Fixação do produto:
 Utilizar parafuso 5X50 +
 bucha + suporte aéreo.
 Fixar por dentro do
 aparador, na peça 01, 06 e
 na parede