









FERRAGENS

6	A		Cavilhas 6 x 30
13	B		Parafuso 4 x 40
6	C		Cantoneira Fixador 18x18
36	D		Parafuso 3,5 x 14
2	F		Dobradiça
35	G		Prego 10 x 10


1º passo

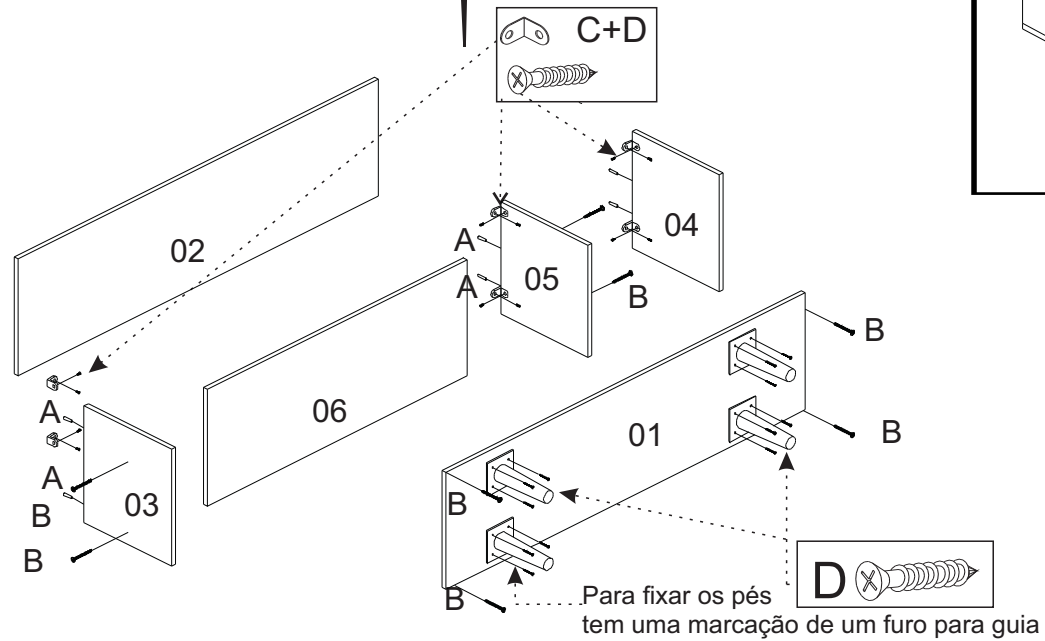

2º passo

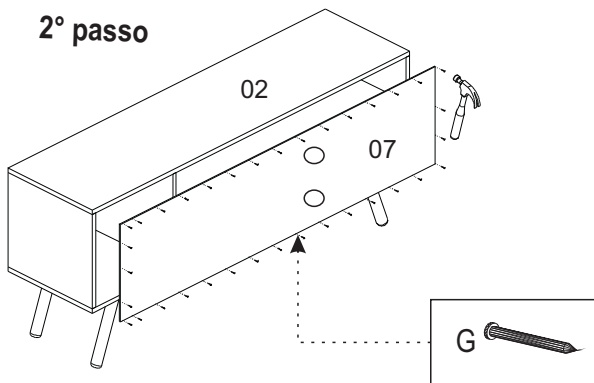

3º passo

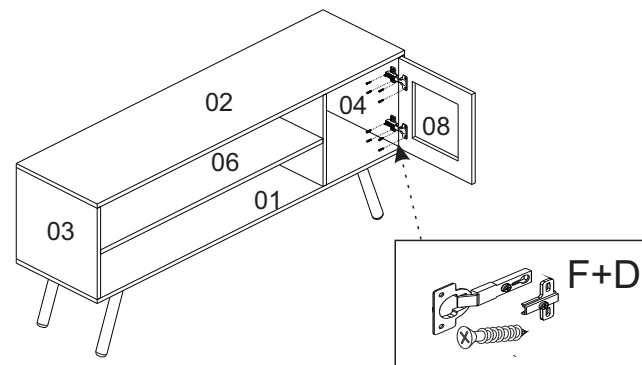

4º passo

