





FERRAGENS

A	12	Parafuso 4 x 40	
B	08	Cavilha 6 X 30	
C	32	Parafuso 3,5 x 14	
D	08	Cantoneira 18x 18	
E	04	Guia Superior	
F	04	Guia Inferior	
G	60	Prego 10 x 10	
H	16	Parafuso 3,5 x 20	
I	01	Pés	
J	04	Parafuso 3,5 x 25	
L	02	Puxador 200mm	


1º Passo

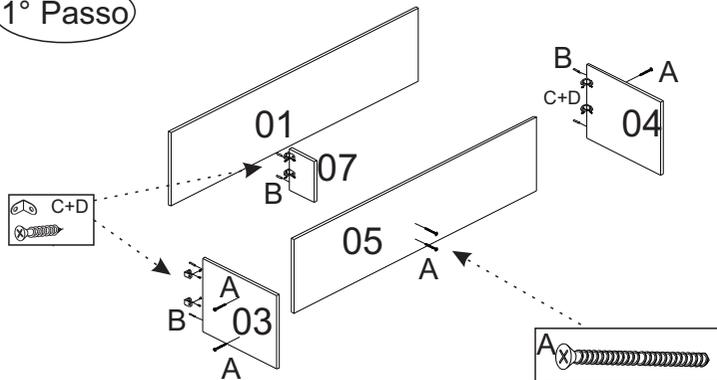


2º Passo

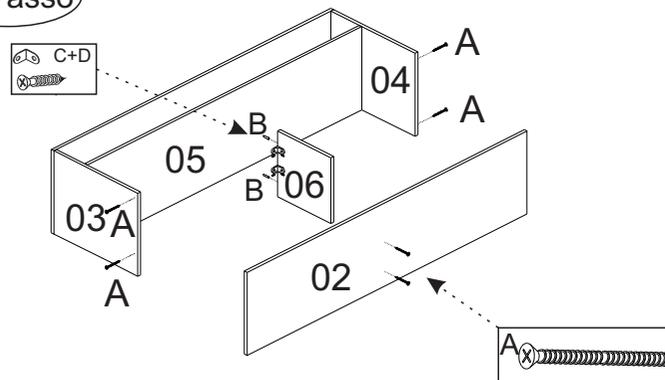


3º Passo

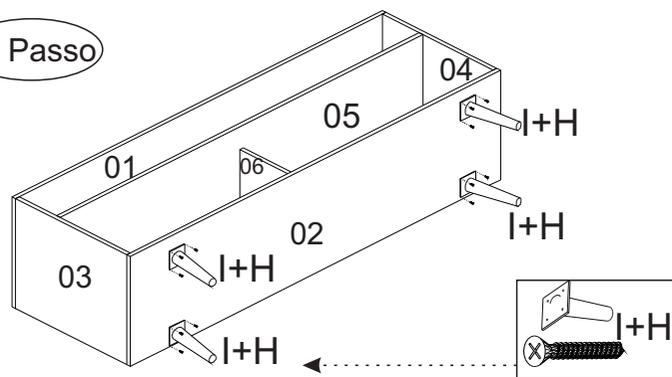

4º Passo

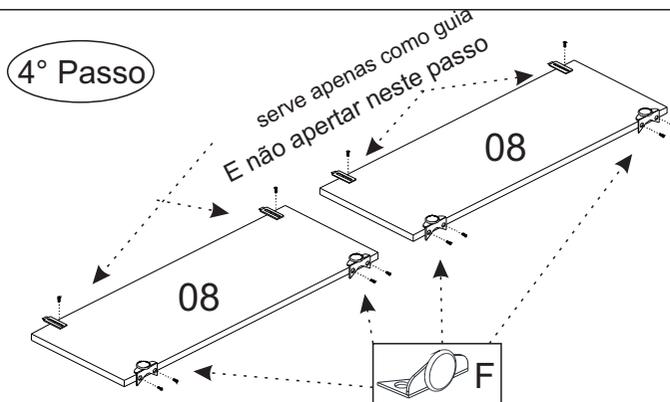


5º Passo

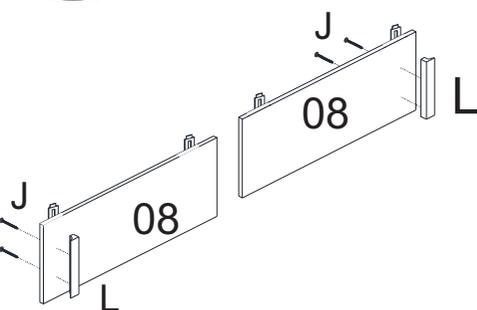

6º Passo

Para colocar a porta colocar primeiro a parte inferior e depois a parte superior após estar no lugar aí sim regular a altura do guia e apertar os parafusos.

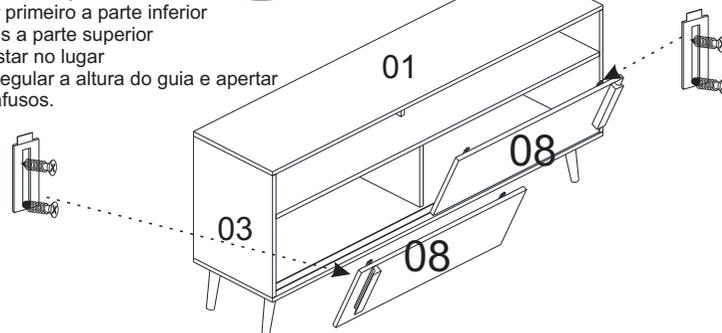

7º Passo

