



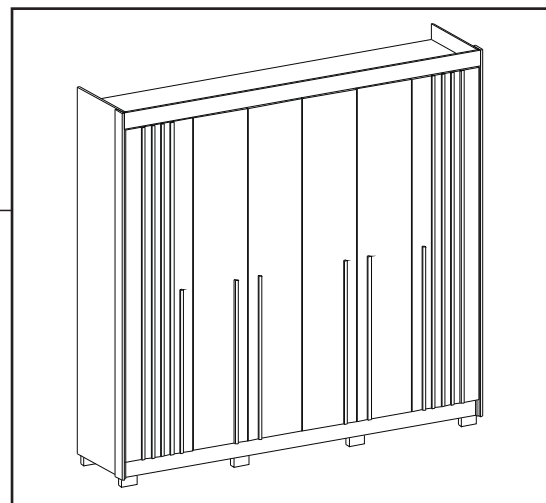


FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	46	PARAFUSO 3,5 X 25 SCREW 3,5 X 25 TORNILLO 3,5 X 25	
B	70	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	238	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	18	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	40	PARAFUSO 4 X 22 SCREW 4 X 22 TORNILLO 3,5 X 22	
F	50	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	170	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	01	BISNAGA DE COLA SQUEEZE TUBE OF GLUE TUBO DE PEGAMENTO	
I	16	SUPORE PRATELEIRA SHELF SUPPORT SOPORTE DE ESTANTES	
J	22	CANTONEIRA FIXADORA MOUNTING BRACKET SOPORTE DE ESQUINA DE FIJACIÓN	
K	72	CAVILHA 6 X 30 6 x 30 dowel 6 x 30 varillas	
L	08	CAVILHA 6 X 50 6 x 50 dowel 6 x 50 varillas	
M	02	PARAFUSO MINI FIX MINIX DRUM TORNILLO DE FIJACIÓN MINI	
N	04	TAMBOR MINI FIX MINIX DRUM TAMBOR MINIX	
O	04	SUPORE CABIDEIRO Coat Rack Bracket soporte para percha de ropa	
P	08	PÉS FEET PIES	
Q	06	CORREDIÇA TELESÓPICA 350MM 350mm Telescopic Slide Corredera telescópica de 350 mm	
R	02	CABIDEIRO 708MM COAT RACK 708MM PERCHERO DE 708 MM	
S	02	PERFIL H 1570 MM H-Profile 1570 mm Perfil en H de 1570 mm	
T	02	PUXADOR HANDLE MANEJAR	


1° PASSO
1° STEP
1° PASO

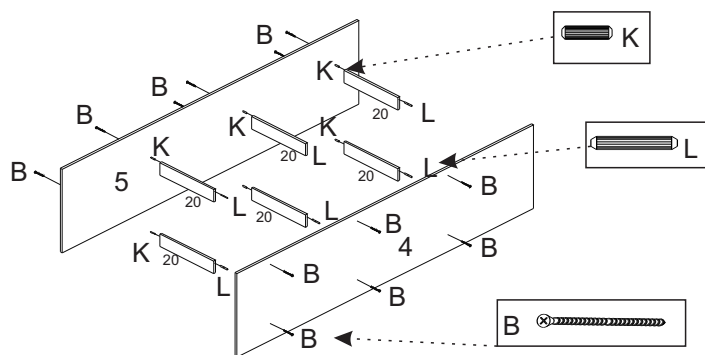


2° PASSO
2° STEP
2° PASO

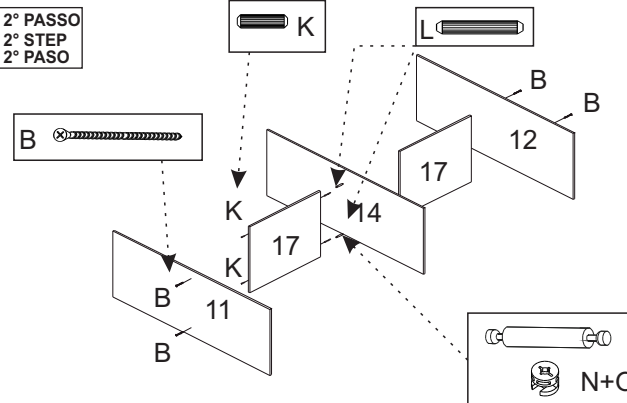


3° PASSO
3° STEP
3° PASO

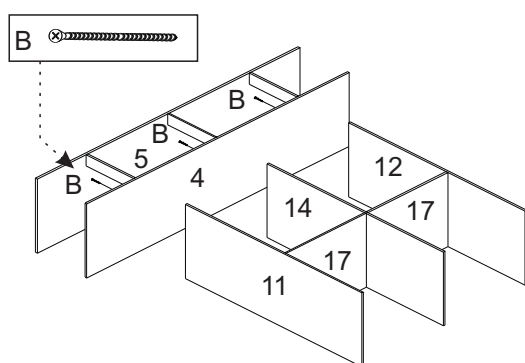


4° PASSO
4° STEP
4° PASO

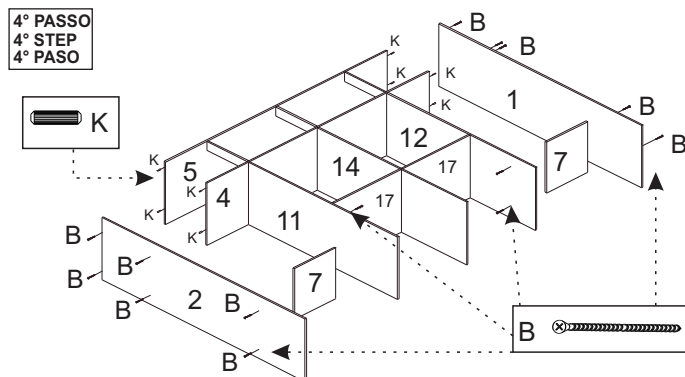


5° PASSO
5° STEP
5° PASO

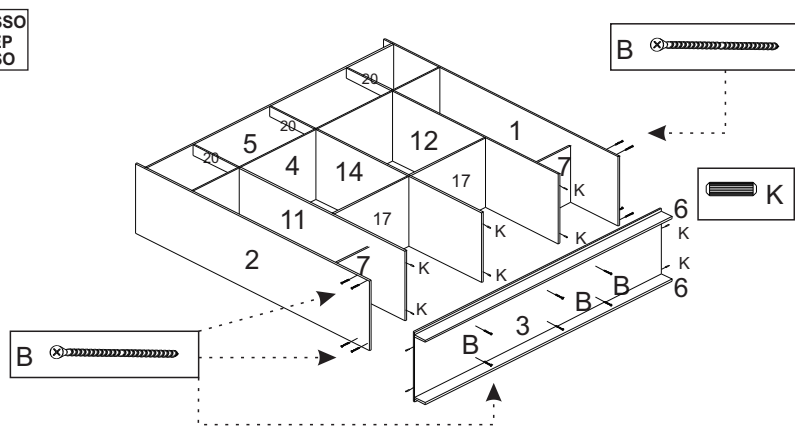

6° PASSO
6° STEP
6° PASO

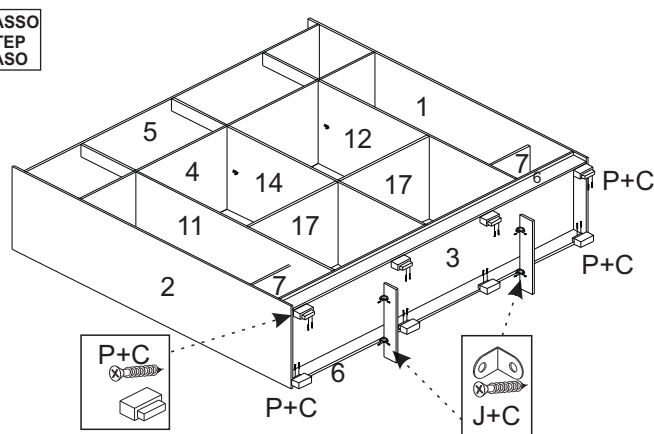


7° PASSO
7° STEP
7° PASO

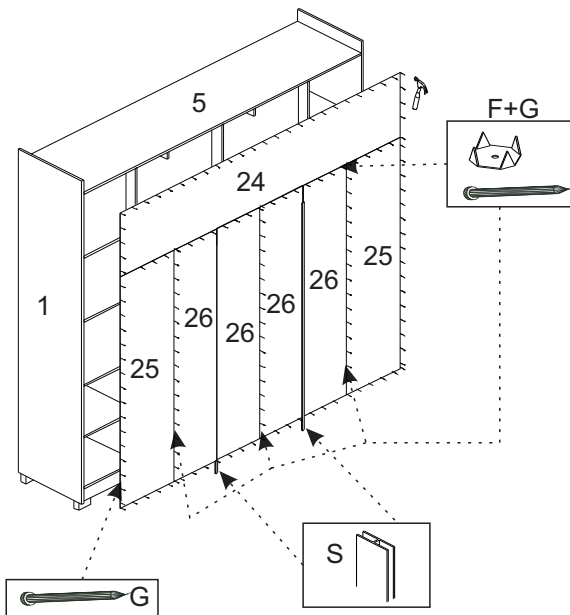


deixar o produto no esquadro para fixar o fundo
square up the product to attach the back panel
Alinee el producto en ángulo recto para fijar el panel trasero.


8° PASSO
8° STEP
8° PASO

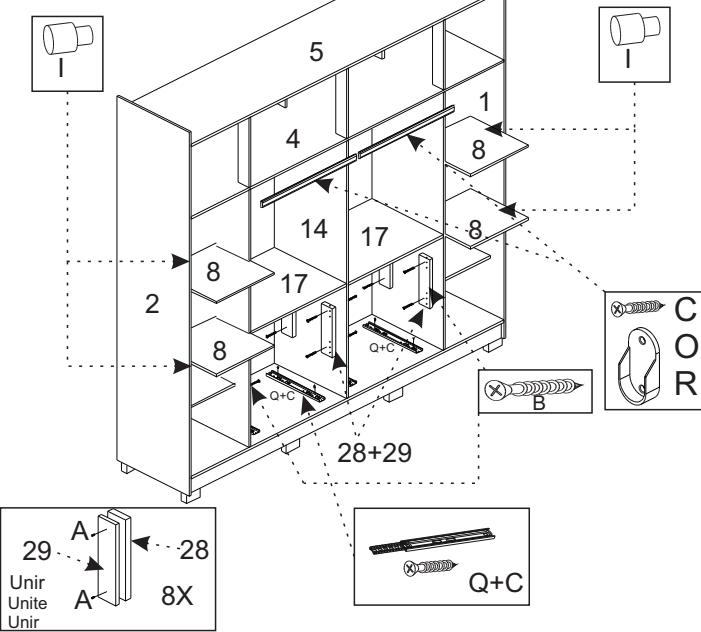


9° PASSO
9° STEP
9° PASO

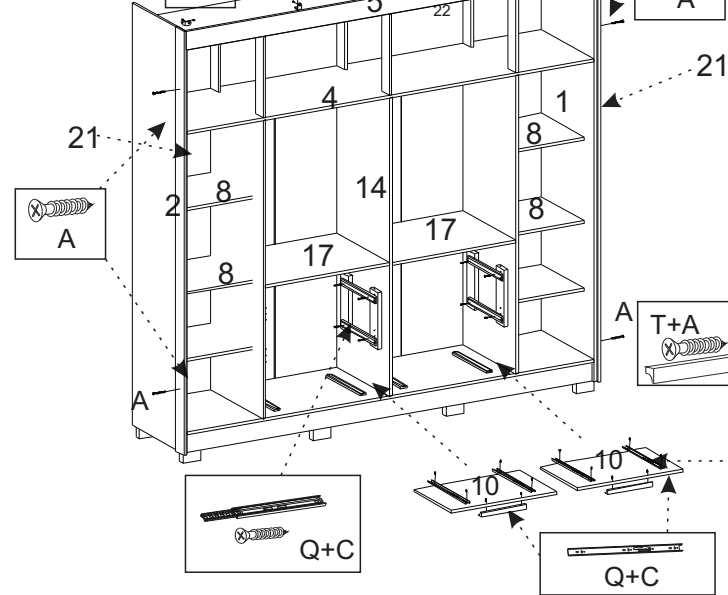

10° PASSO
10° STEP
10° PASO

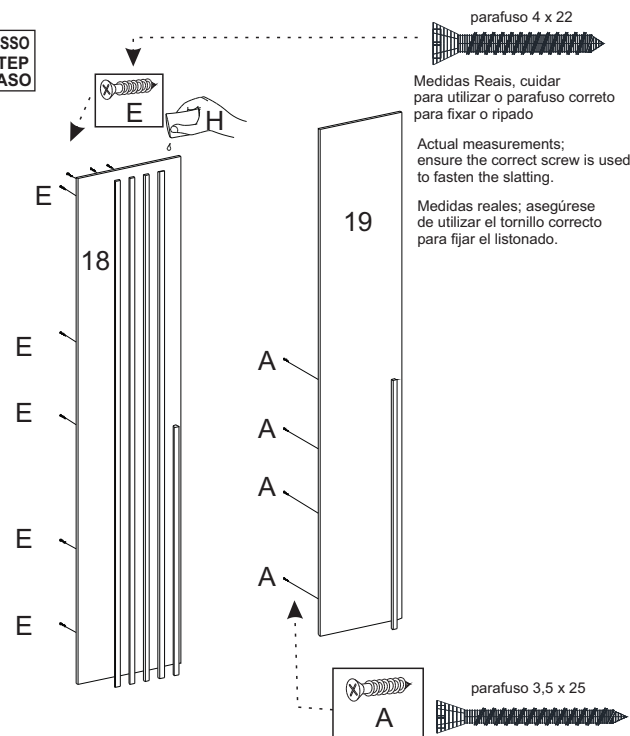

11° PASSO
11° STEP
11° PASO

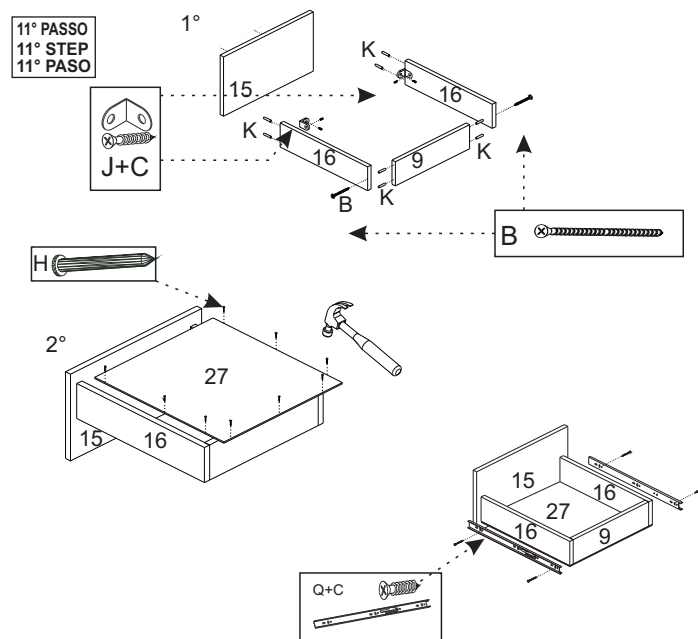

12° PASSO
12° STEP
12° PASO

